


Montagehandleiding Klem/Klik profiel

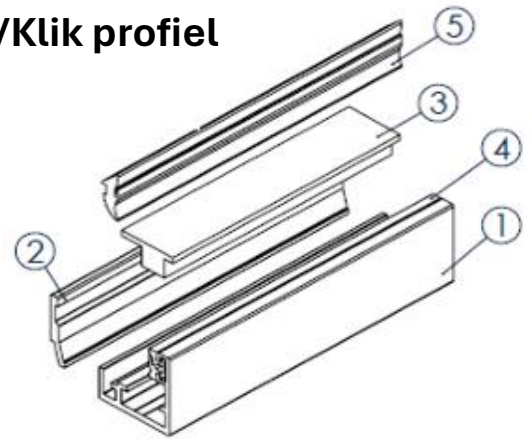


In de hoeken verstek zagen als u de hoekverbinders 90gr. toe wilt passen.
Inbusboutjes M6x6 worden meegeleverd.




Het profiel kan met (sanitair)-kit of dubbelzijdige tape verlijmd worden op vetvrije en schone, droge ondergrond of tegels.

Bij montage met schroeven om de 50cm voorboren in het L profiel (1).

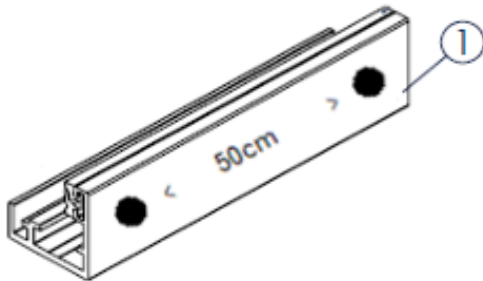

1. Plaats eerst het L-profiel (1) volgens één van de hiervoor omschreven methodes.
2. Schuif het inschuifrubber (4) in het L-profiel (1)
3. Plaats de glasblokjes (bruin en geel) in het profiel zodat het glas niet direct op het profiel staat.
4. Glas plaatsen en zorgen dat elk glaspaneel op de glasblokjes (bruin en geel) steunt.
5. Kliklat bevestigen (2).
6. Glasrubbers (5) tussen de kliklat en het glas drukken, eventueel met behulp van inroller mn.124.20.901. Het rubber eerst insmeren met afwasmiddel maakt het induwen makkelijker.

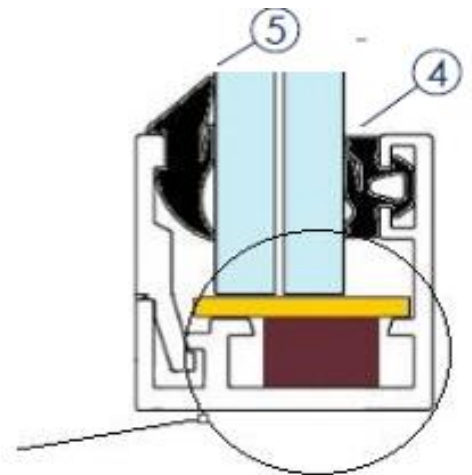

Om delaminatie bij gelaagd glas te voorkomen in een buitensituatie wordt geadviseerd een aantal gaatjes onderaan in het profiel boren zodat geventileerd wordt en eventueel condenswater weg kan.

Montage op beton, hout of aluminium met schroeven en eventueel met een HighTack lijmkit.