


Bovenbouwpakket S50V Vrijstaand

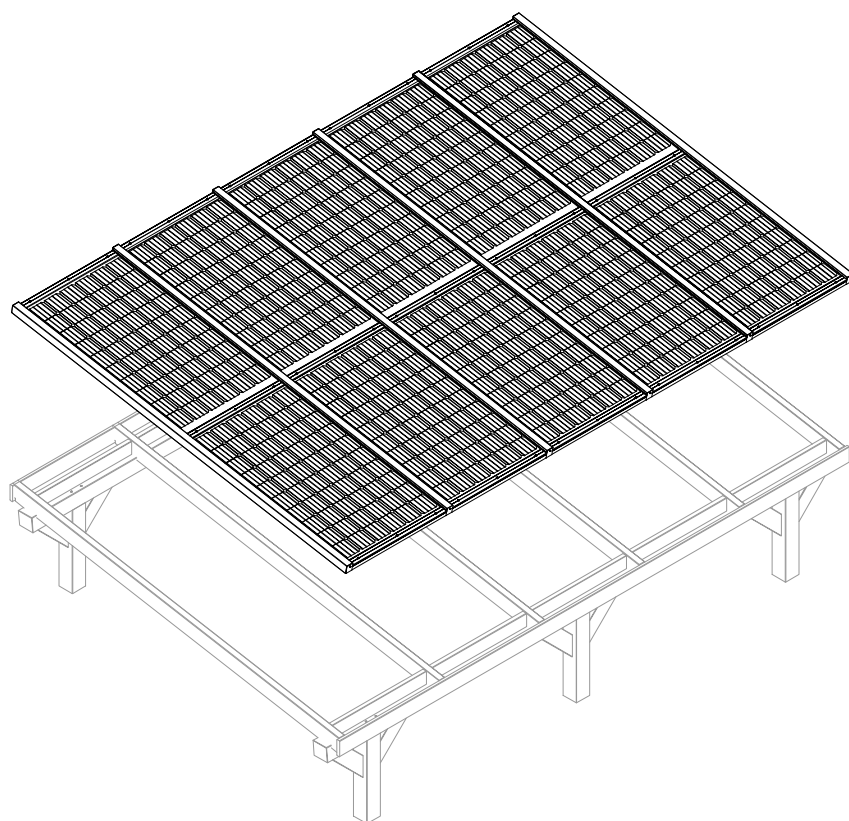

Montagehandleiding Bovenbouwpakket S50V

In deze daksysteem montagehandleiding kunt u alle informatie vinden voor het maken van een lichtdoorlatende solar overkapping. Voordat u gaat beginnen willen wij u attenderen om de gehele montagehandleiding door te lezen. Zo voorkomt u onduidelijkheden tijdens het monteren en bent u beter voorbereid.

Deze bouwpakketten worden met de grootste zorg ontwikkeld en samengesteld uit hoogwaardige materialen:

- Aluminium: Nederlands product volgens DIN-specificaties EN 15088-1:2005 en EN 755-1.
- Bevestigingsmaterialen: RVS A2 volgens diverse DIN/ISO-specificaties.
- PV-panelen glas-glas van Sonnenkraft type KPV GML NEC 370 Wp Bifacial.





Algemene tips voor de montage van een Bovenbouwpakket S50V

1. Houd met uw onderconstructie een hellingshoek aan van 10 graden.
2. Voor het goed en netjes monteren van het daksysteem in combinatie met de oplegging van de PV-panelen, is het noodzakelijk dat de onderbouw haaks is gemonteerd. De profielen zijn hierop voorbereid.
3. Houdt met de profielen 3 cm afstand tot de muur (bij muuraanbouw).
4. Pas op met het verwerken van de PV-panelen; deze zijn van gelamineerd glas-glas (veiligheidsglas), maar zijn vanaf de zijkanten kwetsbaar voor breuk. De panelen dienen met de grootste zorg te worden behandeld. Let ook op het voorkomen van doorbuigen van de panelen; ondanks het sterke glas is er bij een te grote belasting kans op microcracks/breuk. Tip: leg een bescherming bv. doek/verhuiskleed op de goot/constructie bij het opschuiven van de panelen of werk met een minitelekraan.
5. Afhankelijk van het aantal panelen en type omvormer kunt u de panelen in 1 serie, 2 series, met optimizers of met micro-omvormers aansluiten. Zorg altijd voor de juiste verbinding met de correcte stekkers.
6. De elektrische aansluiting van een omvormer op de meterkast dient door een gecertificeerde installateur te worden uitgevoerd. Raadpleeg hiervoor ook de voorwaarden en installatievoorschriften van de omvormer.
7. Let op! Alle beglazingsrubbers zijn licht gesiliconeerd tijdens het fabricageproces. Houdt hiermee rekening bij het contact met schilderwerk en vervuiling door de siliconen. Bijna alle verven en poedercoating hechten niet meer als deze in aanraking zijn geweest met siliconen.
8. Werk veilig en vertrouwd met de juiste gereedschappen.

De installatie van een daksysteem vindt plaats op hoogte. Wij raden dan ook aan om de volgende acties te ondernemen om letsel of erger te voorkomen.

- Gebruik valbeveiliging: Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u, om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van het daksysteem.
- Gehoorbescherming: Voorkom gehoorschade tijdens de montage en werk te allen tijde met gehoorbescherming op.
- Uitglijd gevaar: Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreedt. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.
- Betreden van het dak: Zorg voordat u het dak betreedt dat de ladder, waarmee u het dak betreedt stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand bewaart.
- Weeromstandigheden: Monteer altijd alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af, om de montage uit te voeren onder de volgende weersomstandigheden; onweer, sneeuw, ijsel of donker.

Benodigd gereedschap

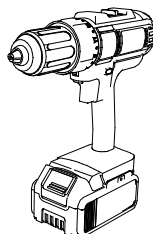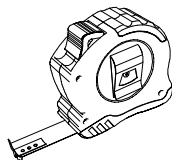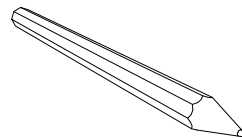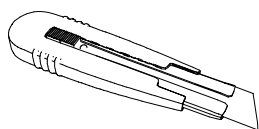

Meegeleverd gereedschap




TX25




TX30

Onderdelen lijst


Aluminium profielen/Rubbers/Paneel :

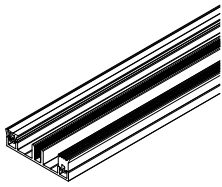


1221646-6.10
Onderprofiel 58 mm met 6
en 10 mm beg. rubber

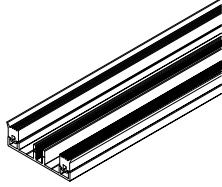


1221646-10.10
Onderprofiel 58 mm met
10 mm beg. rubber

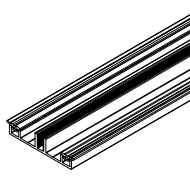


1221512
Onderprofiel
dwarsverbinding 58 mm met
beglazingsrubbers 2,5 mm

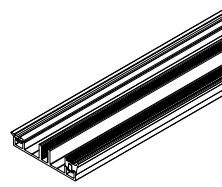


1221646-7.2,5
Onderprofiel dwarsverbinding
58 mm met 7 en 2,5 mm
beg. rubber

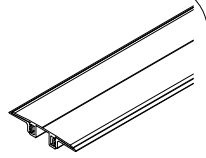


1221246
Afdekprofiel
dwarsverbinding

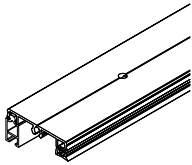


1221112-6
Zijsluitprofiel 16 mm met 6
mm rubber

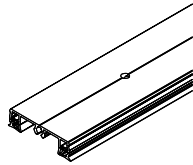


1220912-6.6
Afdekprofiel, alu schroefbaar
met begl rubber

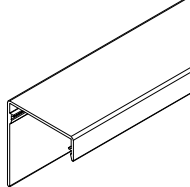


1222600
Kliklijst sierprofiel zijkant
61 mm verlengd met lip

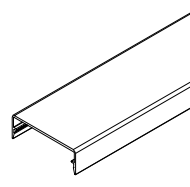


1222500
kliklijst sierprofiel midden
60 mm

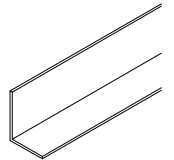

1240412
L-Profiel 40x30x2

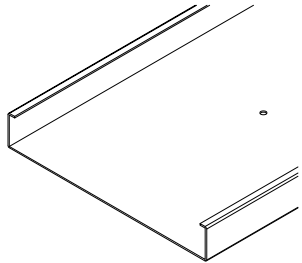


1223512
Aluminium afwerkkoof

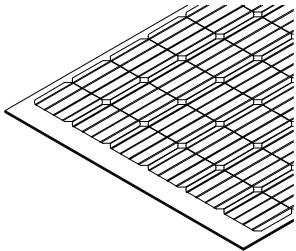

ZP10571778
glas-glas zonnepaneel
afm. 1057x1778 mm

Bevestigingsmaterialen/Toebehoren/Eindschotjes :



1320150
RVS Hout Schroef
5x30



1325450
Profiel Schroef
M6x40




1325050
Profiel Schroef
M6x20




1324950
Profiel Schroef
M6x16




1321150
Afdichtingsring
RVS 14x6,3




1326244
Afstandbus
40 mm M6



1340500
Eindschotje afdekprofiel
kliklijst zijkant hoog



1340300
eindschotje afdekprofiel
kliklijst midden hoog



1324344
Afstandblokje

Als u een goot gebruikt, dan is het monteren hiervan de eerste stap. Kijk voor het monteren van de goot op de bijlage "Montagehandleiding goten"

1

Bij veranda's > 5483 mm dient er na 5 vakken een onderprofiel zonder uitsparingen gemonteerd te worden. Snij de rubbers van 10 mm wel weg zoals omschreven bij punt 2.

1: Snij t.h.v. de uitsparingen (boven midden en onder) in het onderprofiel het 10 mm rubber weg.

3: Profiel dient vlak met buitenkant gootplank te liggen. Profiel vlak met buitenkant ligger monteren.

2: Snij het 10 mm rubber in het zijsluitprofiel weg zoals bij de middenprofielen.

4: Let op monteer de onderprofielen met het 1e boorgat van 120 mm aan de lage zijde.

5: Schroef de 2 profielen voor de zijkant vast d.m.v. een houtschroef 5x30, zorg ervoor dat het 6 mm rubber aan de buitenkanten geplaatst wordt. De middenprofielen eerst los op de liggers laten liggen.

2

1: Plaats de onder profielen t.b.v. de dwarverbinding. Deze profielen niet vast schroeven. Pas de profielen in RAL 9005 toe aan de onder en bovenzijde, plaats het brute profiel halverwege de veranda.

2: Schroef vervolgens de middenprofielen vast d.m.v. een houtschroef 5x30 als alles in rechte lijn ligt.


Zorg ervoor dat het 7 mm rubber aan de buitenkant ligt

Voorkant profielen in 1 rechte lijn


Zorg ervoor dat het 7 mm rubber aan de buitenkant/gootzijde ligt

Bij een veranda > 5483 mm bestaan de onderprofielen dwarverbinding uit meerdere delen. Beginstuk van 5413 mm en een sluitstuk.

3

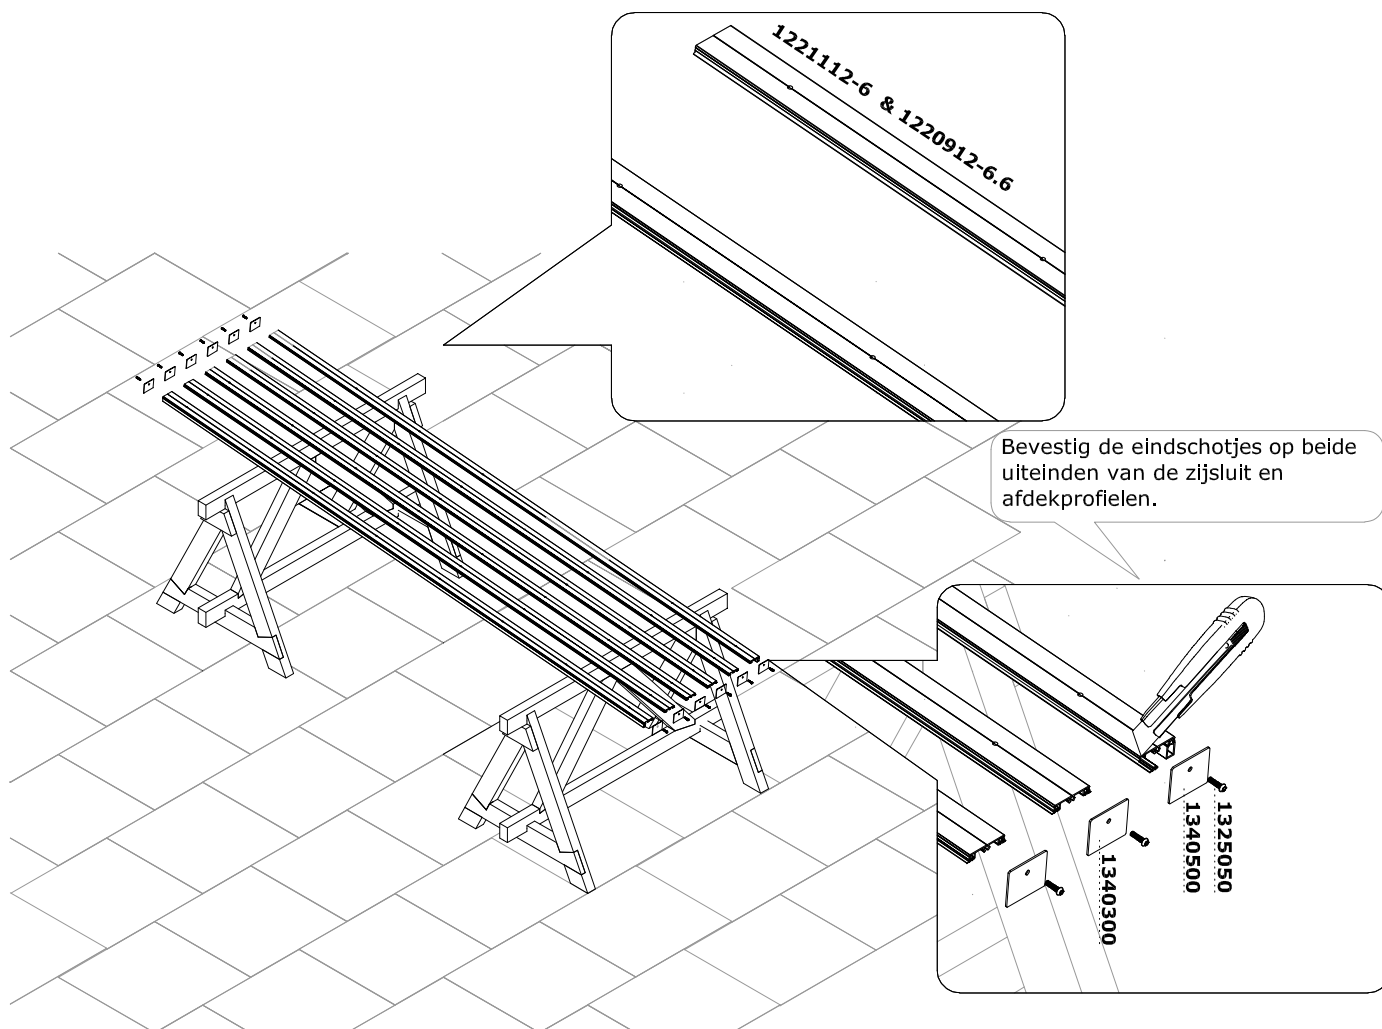




4

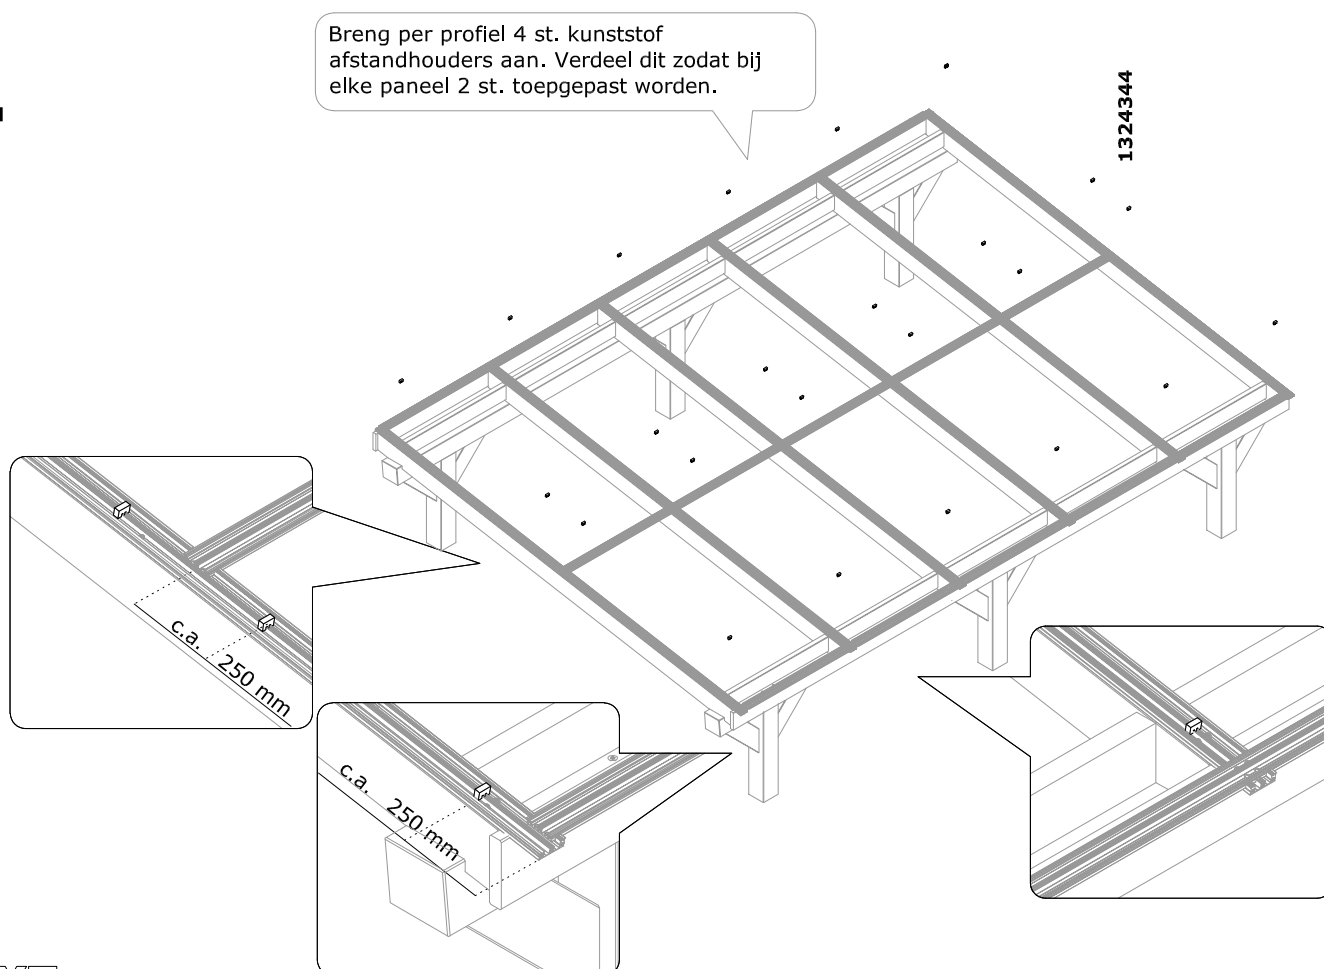

5

Begin met het monteren van de panelen op de minst bereikbare zijde. Leg beide panelen tussen de afstandhouders.


LET OP: Plaats de panelen voorzichtig. Shuif niet met de panelen over de ligger o.i.d.!

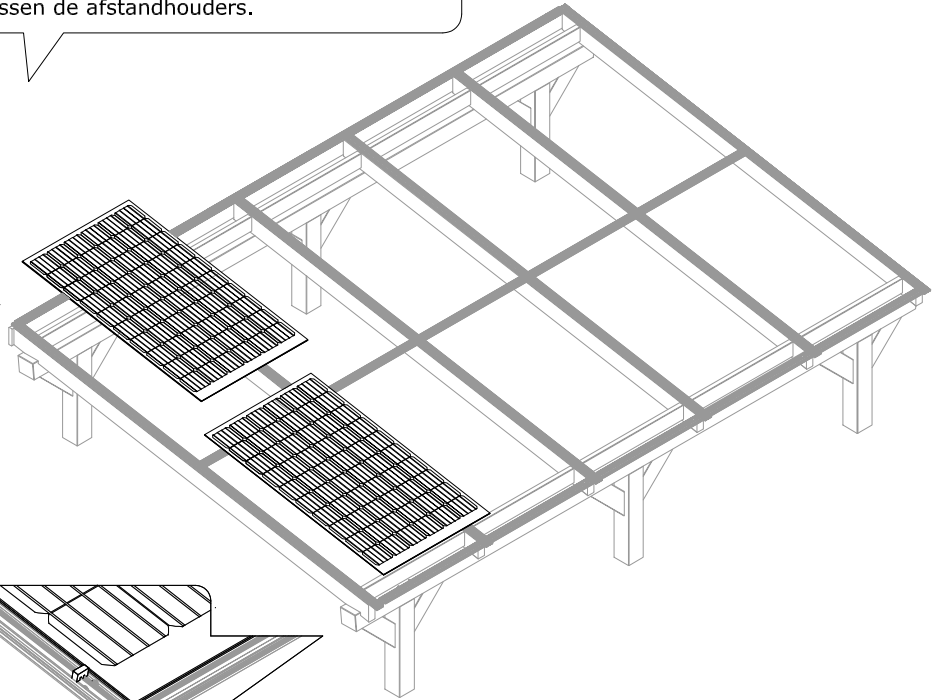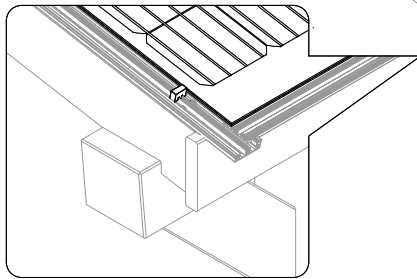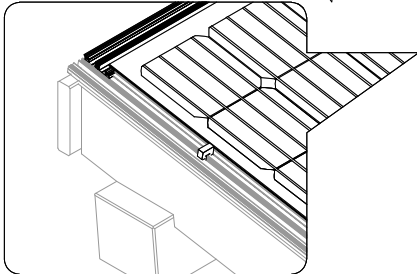

6

1: Plaats aan de hoge en lage kant een L profiel 40x30 mm tussen het onderprofiel en dwarsdelingsprofiel.

2: Schroef de dwarsverbindingsprofielen d.m.v. de M6x20 + epdm ring bij de koppeling en uiteinden van de panelen vast.

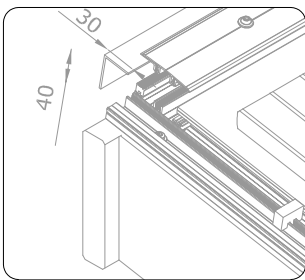


122112.6


1240412
1221246

1221246

1221246
1240412

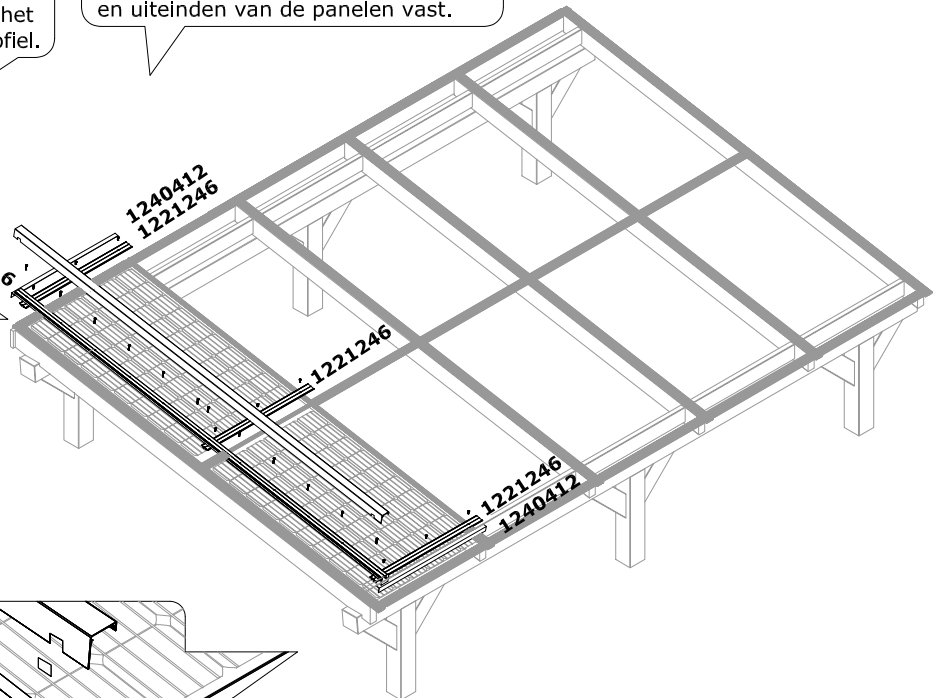


4: Bevestig de kliklijst. Zaag de stukjes uit de kliklijst welke de gootplanken raken.

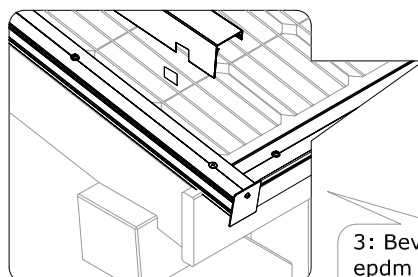


3: Bevestig het afdekprofiel d.m.v. een M6x40 + epdm ring. Zorg voor een strakke aansluiting tussen het L-profiel en het eindschotje.


7

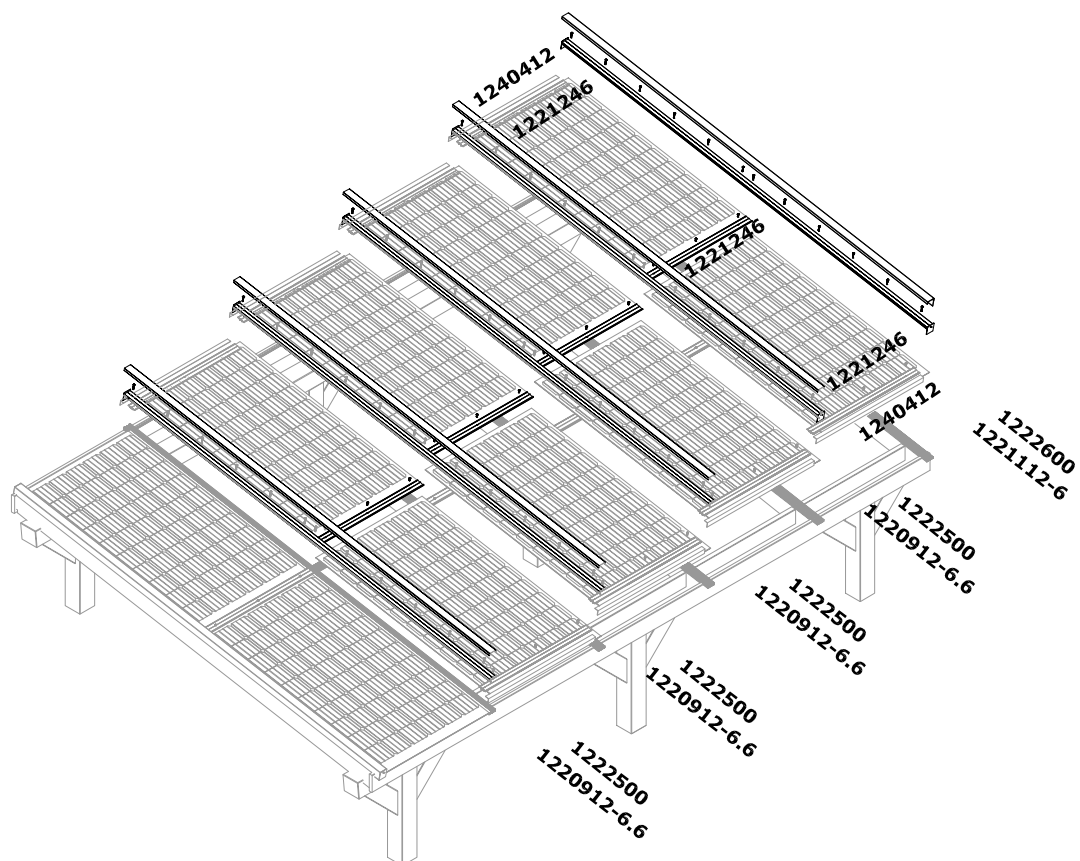


8

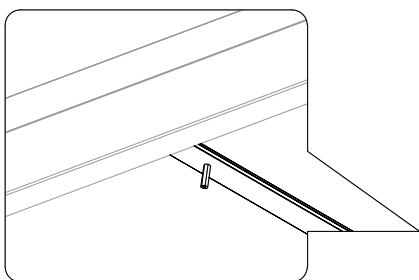


Draai de afstandhouders in de voorgeborde gaten van het dwarsverbindingsprofiel.

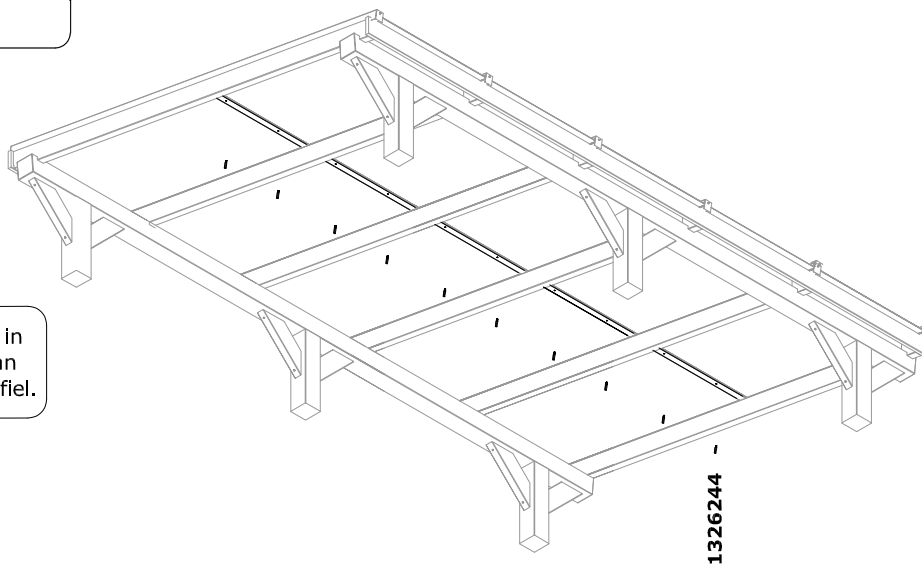

9

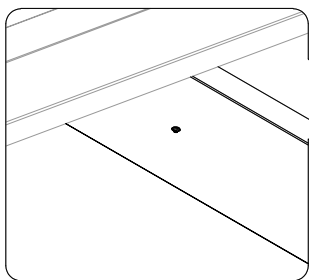

Werk de kabels en eventueel optimizers netjes weg in de koof. Bevestig de koofen onder de afstandhouders. Tussen de koof en het paneel blijft een kier i.v.m. ventilatie.

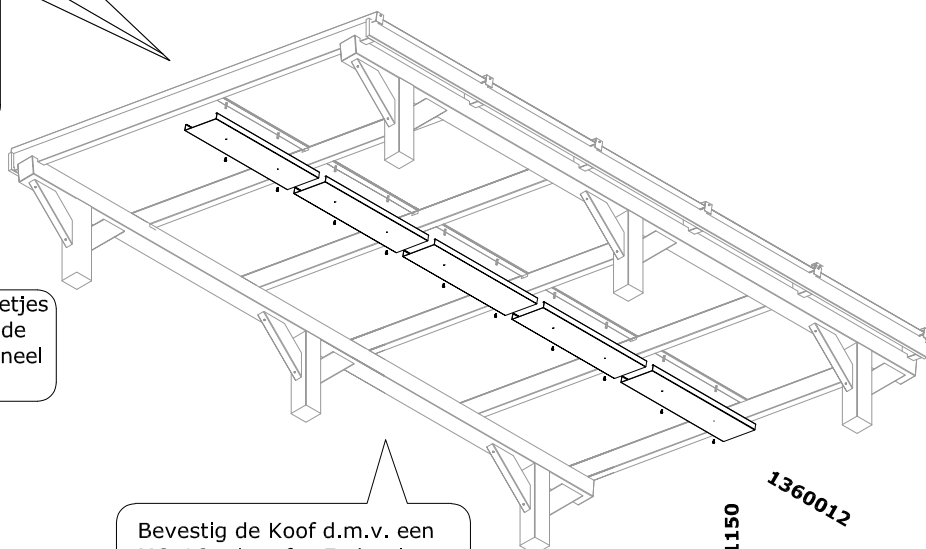

Bevestig de Koof d.m.v. een M6x16 schroef + Epdm ring.

1324950 + 1321150
1360012

10

De elektrische aansluiting van een omvormer op de meterkast dient door een gecertificeerde installateur te worden uitgevoerd. Raadpleeg hiervoor ook de voorwaarden en installatievoorschriften van de omvormer.