


LS50L

Pext Lichtstraat

Lessenaarsdak

Profielpakket

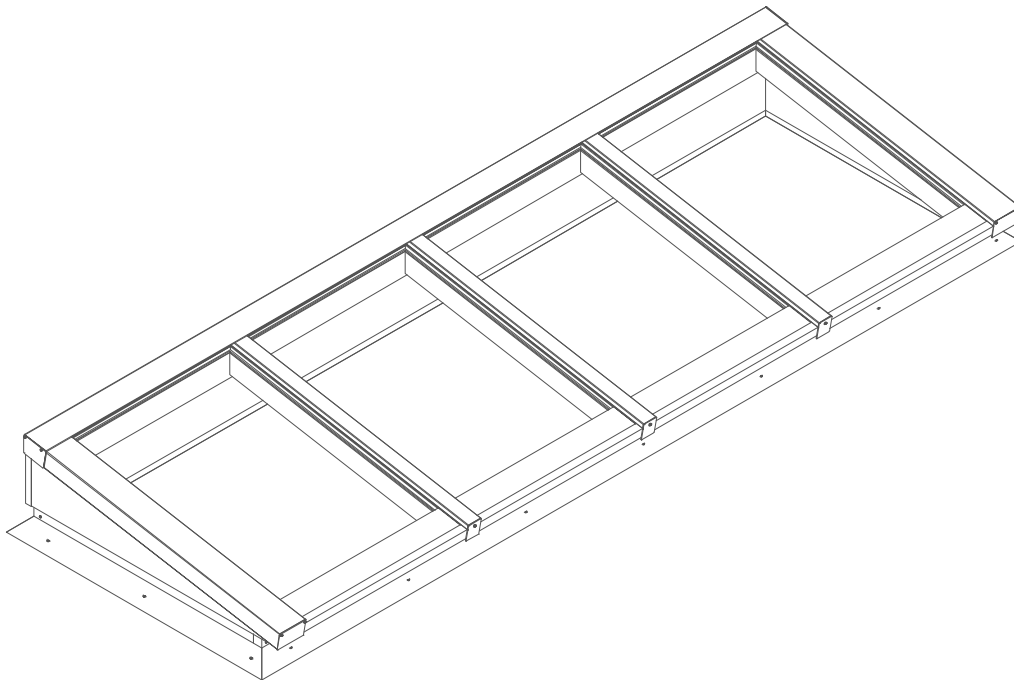

Waarschuwing

De installatie van een lichtstraat vindt plaats op hoogte.

Onderneem volgende acties om letsel of erger te voorkomen.

Gebruik valbeveiliging:

u werkt op hoogte. Om te voorkomen dat u naar beneden valt en er letsel ontstaat adviseren wij u om valbeveiliging te gebruiken tijdens de montage van de lichtstraat.

Gehoorbescherming: voorkom gehoorschade tijdens de montage. Werk te allen tijde met gehoorbescherming op.

Uitglijd gevaar:

Zorg dat u voldoende grip heeft zodra u het dak betreed. Vooral in de ochtend en na een regenbui kan het voorkomen dat het dak glad is. Ook afgewaaide bladeren kunnen voor gladheid zorgen. Controleer het dak op gladheid voordat u met de montage begint.

Betreden van het dak:

Zorg voordat u het dak betreed dat de ladder waarmee u het dak betreed stevig staat en niet weg kan glijden. Mocht u gebruikmaken van een hoogwerker o.i.d. zorg dan te allen tijde voor een toezichthouder welke voldoende afstand van u bewaart.

Weersomstandigheden:

Monteer de lichtstraat alleen onder goede weersomstandigheden. Wij raden iedereen met klem af om de montage uit te voeren onder de volgende omstandigheden :

Bliksem of onweer


Windkracht 6 of hoger

Sneeuw


IJzel

Bij donker

Benodigd gereedschap

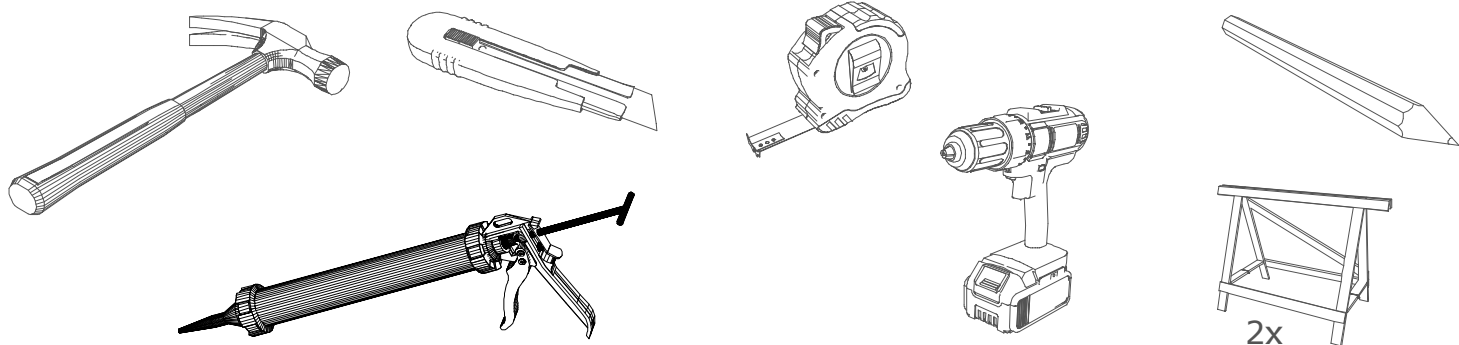


Meegeleverd gereedschap




TX20
TX25
TX30

Onderdelen lijst


Aluminium profielen :

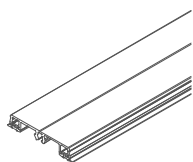


1220912
Afdekprofiel, alu,
schroefbaar met begl rubber

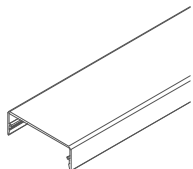


1222500
kliklijst sierprofiel midden
60 mm

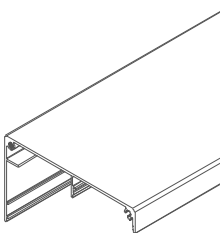


1223400
Kliklijst zijkant 122 mm

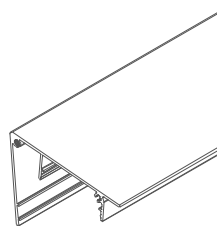

1223500
Kliklijst nokprofiel
Lessenaarsdak

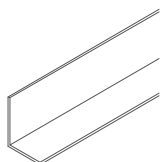


1240412
L-Profiel 40x30x2

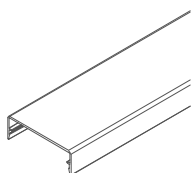


1222500
kliklijst sierprofiel midden
60 mm

Vi Bond panelen:

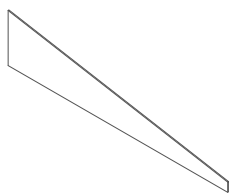

1108100
Vibond in RAL

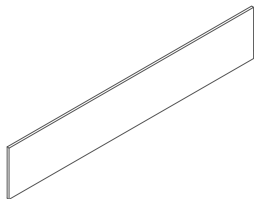

1108200
Vibond Achterpaneel


Kitten en glasblokjes:



1311546
Pro paint
325




1311246
Seal-IT 350
Super All



1325144
Glasblokjes 22x4

Bevestigingsmaterialen/Toebehoren :



1320350
RVS Hout Schroef
5x70



1325050
Profielschroef
M6x20




1320750
Plaatschroef
bolkop 4,8x25




1322400
Plaatschroef,
4,8x25, RVS


Eindschotjes/Toebehoren :

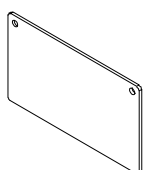

1342100
Eindschotje zijsluitprofiel
122 mm



1340300
eindschotje afdekprofiel
kliklijst midden hoog



1342000
Eindschotje nokkliklijst
lessenaars RAL



1310846
Glasband 3x9




1311646
Compriband 10/2





1312346
Dubbelzijdige
Foam tape 1mm

1

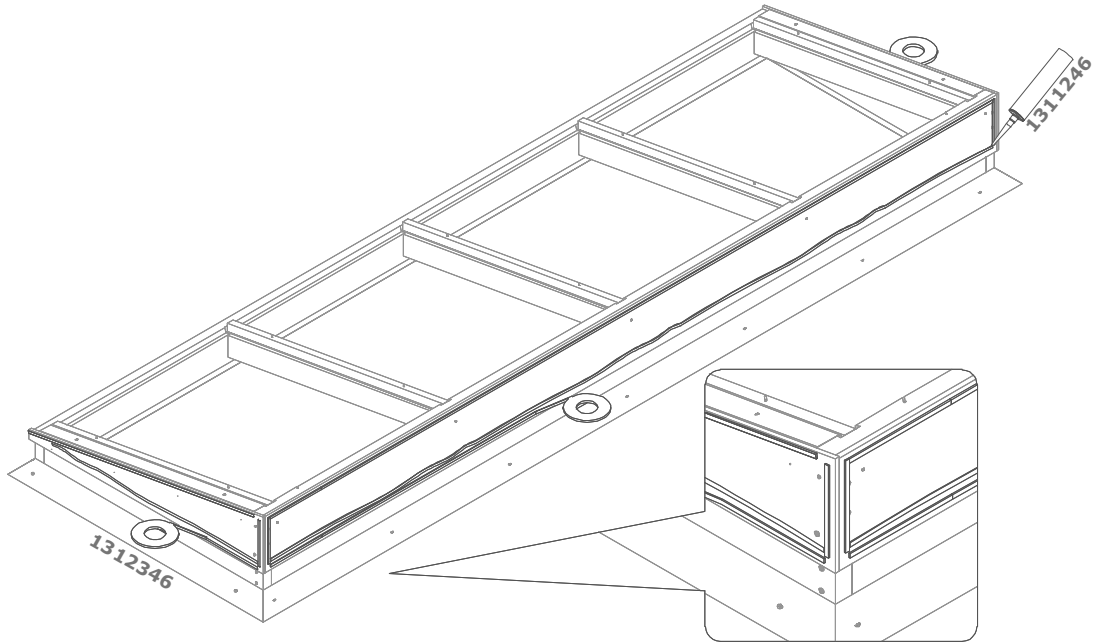


2


Let op voorboren !

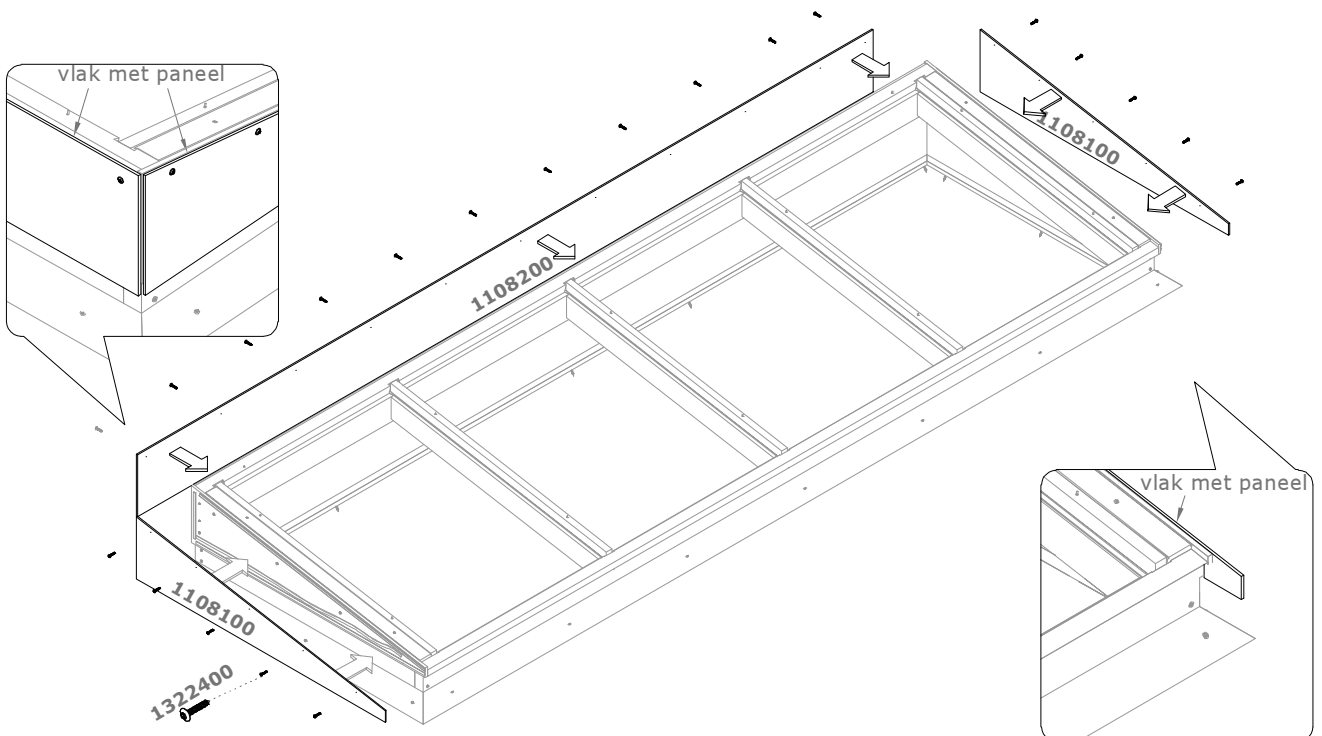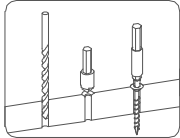


3

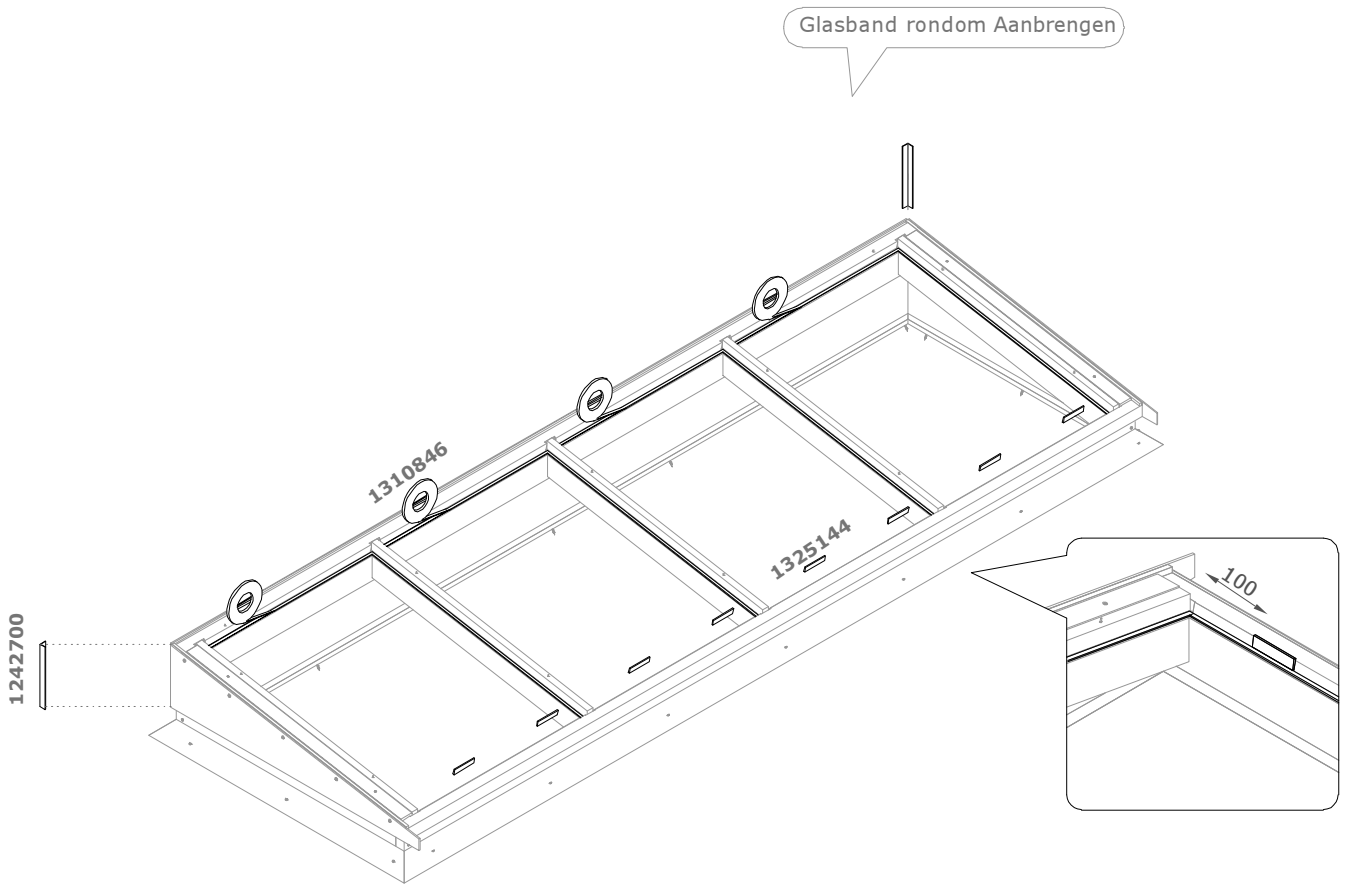


4

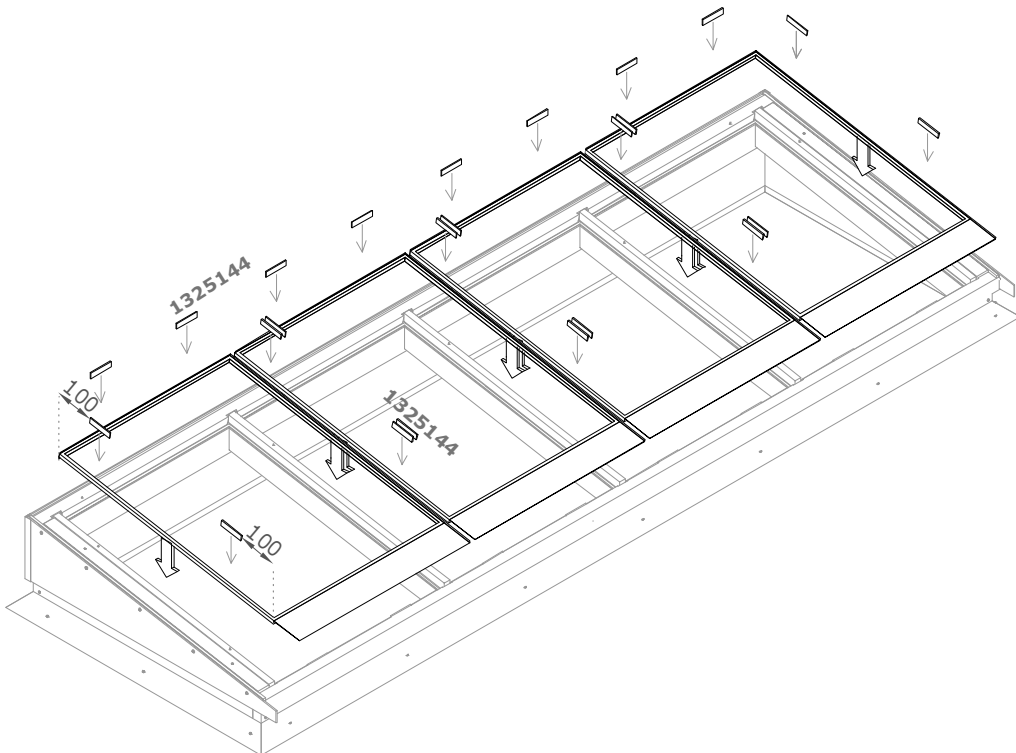

5

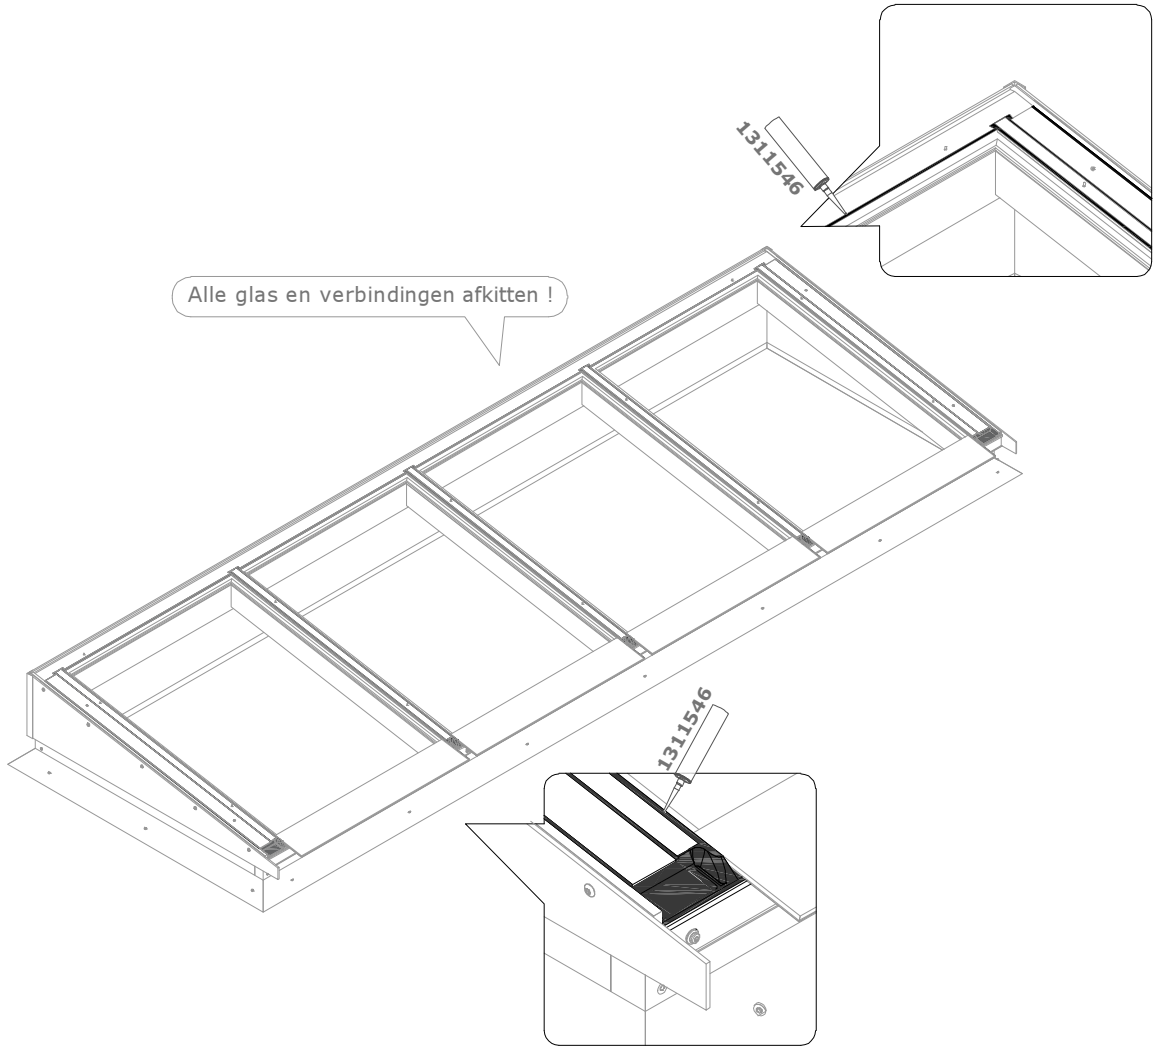


6

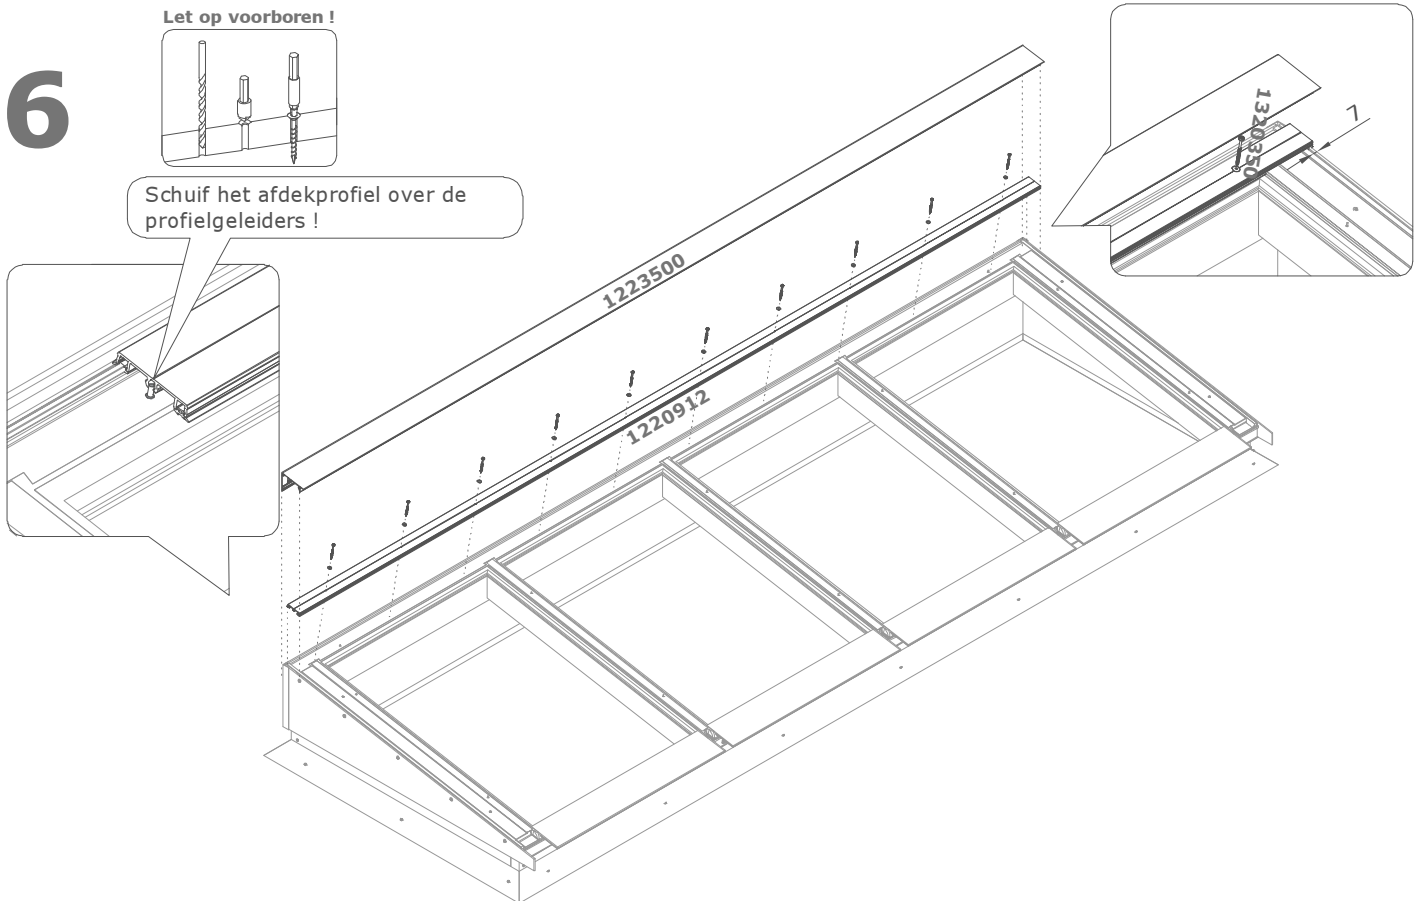


7


Let op voorboren!

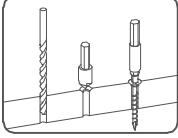

Combriband
aanbrengen

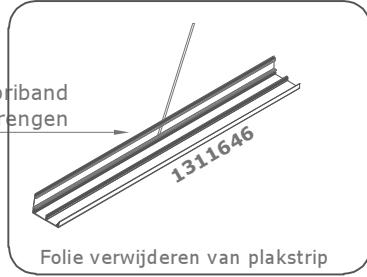


Folie verwijderen van plakstrip

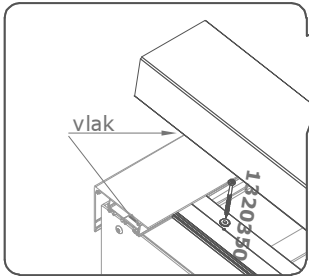


vlak

1220350

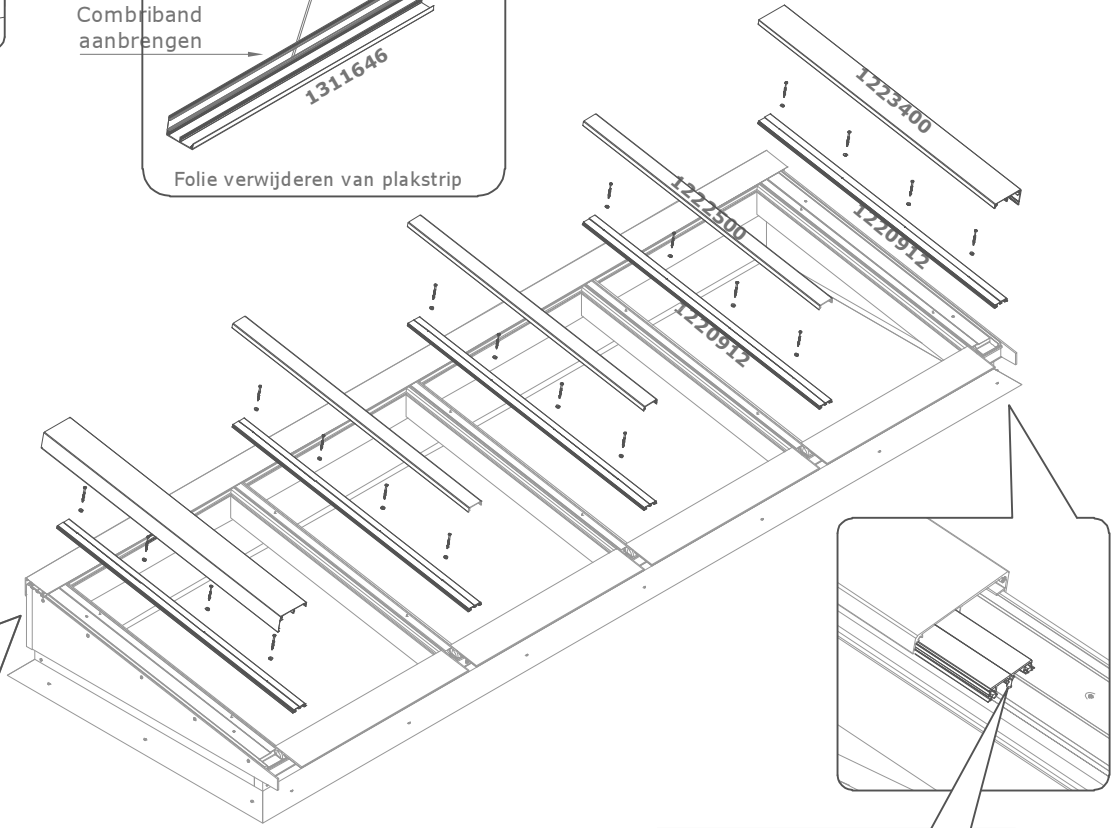


Schuif het afdekprofiel over de
profielgeleiders!


8

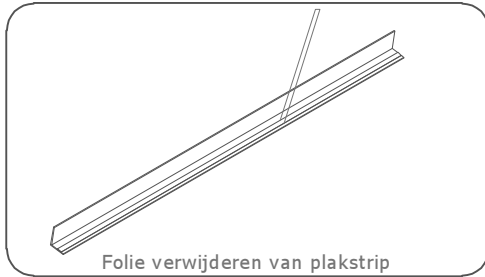

Folie verwijderen van plakstrip

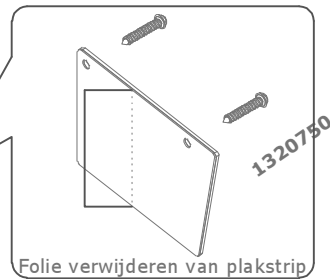

Folie verwijderen van plakstrip

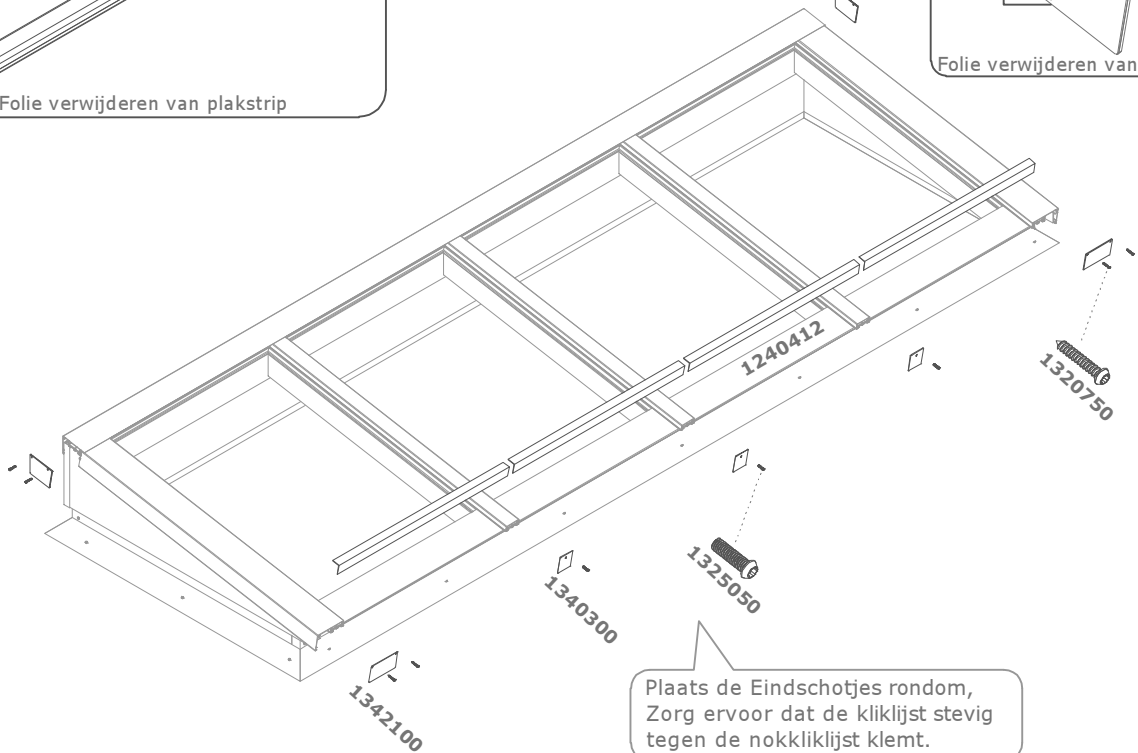

Plaats de Eindschotjes rondom,
Zorg ervoor dat de kliklijst stevig
tegen de nokkliklijst klemt.